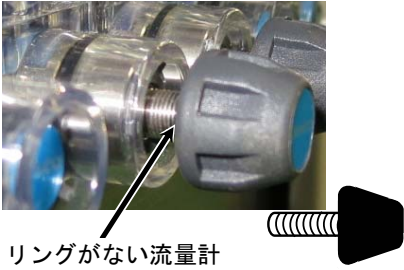
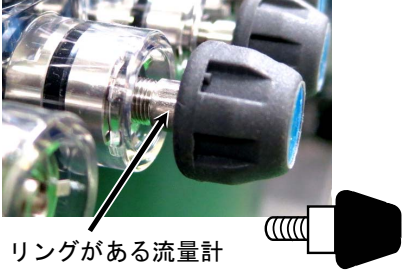

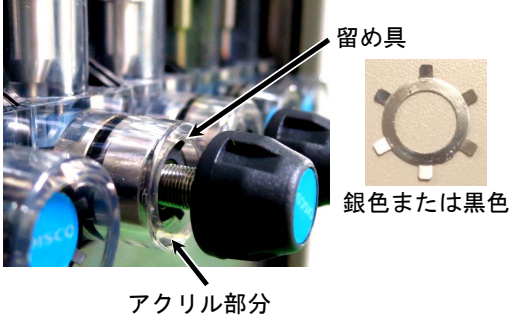


流量計のつまみが抜けるトラブルの対策品

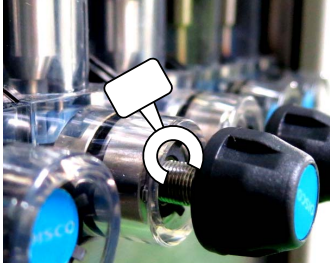

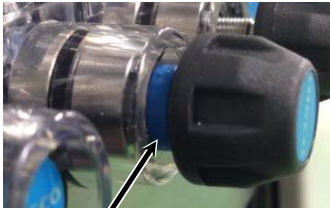

対策品を取り付ける手順

TNL2015-0018 でご報告致しました流量計のつまみが抜けるトラブルの対策品を送付致します。下記の手順に従い対策品の取り付けをお願い致します。

なお、弊社の流量計は流量調整を目的としています。設備側の水を止めるバルブの代用品としては使用しないでください。

ステップ	手順
1	<p>流量計のタイプを確認します。 ・本書の作業が必要な流量計と、不要な流量計があります。</p> <p>対策品の取り付けが必要な流量計 ステップ2以降の手順に従い、対策品を取り付けてください。</p>  <p>リングがない流量計</p> <p>対策品を取り付ける必要がない流量計 ステップ2以降の手順の実施は不要です。</p>  <p>リングがある流量計</p>  <p>金属部品がねじ込まれている流量計</p>
2	<p>留め具がアクリル部分の中に入っていることを確認します。</p>  <p>留め具</p> <p>アクリル部分</p> <p>銀色または黒色</p> <p>・留め具がアクリル部分から飛び出ている場合 流量計の交換が必要です。 メンテナンスマニュアルに従い流量計を交換してください。</p>

対策品を取り付ける手順（つづき）

ステップ	手順
3	<p>対策品（後付ストップリング）をネジの部分にはめ込みます。</p>   <p>後付ストップリング</p>
4	<p>後付ストップリングの先端をひねり、リング以外の部分を取り除きます。</p>   <p>後付ストップリングを取り付けた後</p> <p>ひねって取り除く</p> <p>リング</p>
5	<p>必要に応じて流量を調整します。</p>

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。